

手机互联 用户指南

目录

1. 前言

1. 手机互联功能简介
2. 系统要求

2. 各部件的名称

1. Display Audio (DA)
2. App Suite 画面

3. 设置前的准备

1. Apps Suite 画面的确认
2. 趣驾精英版应用程序的确认
3. USB线的准备

4. 设置

1. Wi-Fi的设置
2. 加强模式的设置
3. 蓝牙的设置

5. 连接的步骤

6. 注意事项

1. 回到手机桌面时
2. 关闭手机屏幕时
3. 来电话时
4. 收到通知时
5. Wi-Fi连接状态下进行充电
6. USB线连接状态下，使用USB线连接另外一台手机

7. App Suite 的升级

1. 弹出升级通知
2. 升级步骤

1. 前言

本用户指南，对用户将趣驾精英版手机应用程序与DA (DA: Display Audio,不带有导航功能的多媒体系统)连接、使用的方法进行说明。

※为了您的安全，开车时请勿使用手机。

1. 手机互联功能简介

手机互联功能，可以将安装在智能手机上的趣驾精英版应用程序画面投射在DA的屏幕上，并通过车载触控板进行操作。使用前需要进行必要的设置。（第4章）



智能手机

DA屏幕

※为了保证安全，使用手机互联功能时不能通过手机进行操作。

2. 系统要求

支持手机互联功能的智能手机系统版本要求如下。


(截至2017.9月)

Android	Android OS 5.0 以上 ※因手机型号问题，可能会有个别手机无法使用
iPhone	iOS 9.0 以上 iPhone 6s/6s Plus, SE, 7/7 Plus

2. 各部件的名称


使用手机互联功能所需的各部件名称

1. Display Audio (DA)

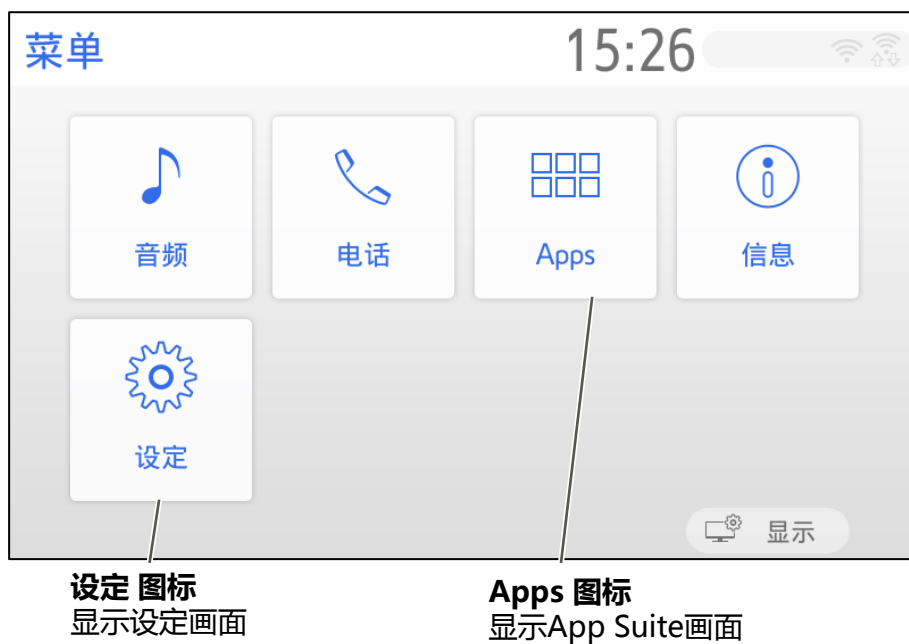

※该画面的语言为简体中文。根据语言设置的不同，画面显示可能存在不同。

2. App Suite 画面

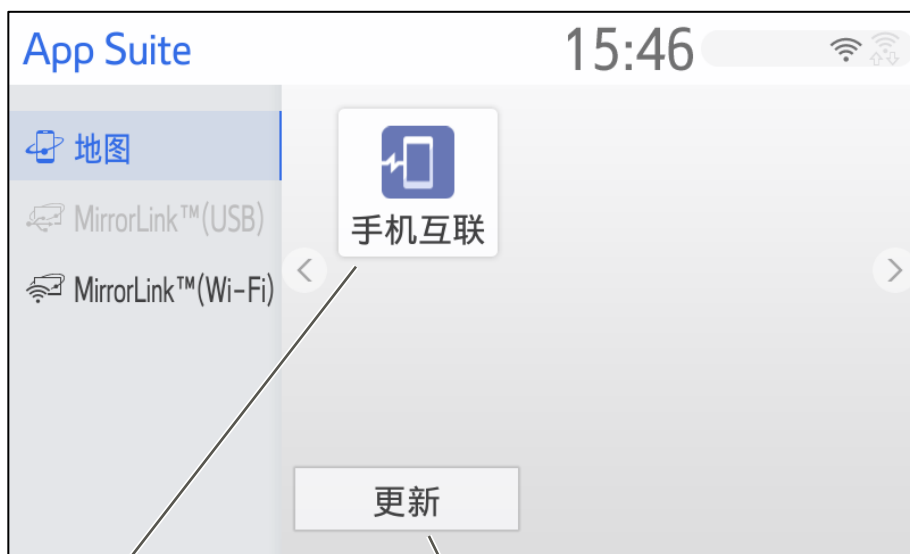

手机互联 图标
启动手机互联功能

更新 按钮
升级App Suite

3. 设置前的准备

手机互联功能设置之前需要确认的内容。

1. App Suite 画面的确认

按下DA屏幕上的 Apps 按钮，进入App Suite画面。请确认在App Suite画面上是否显示如下手机互联图标。如果不显示该图标，请联系当地经销商。



App Suite画面

2. 趣驾精英版手机应用程序的确认

请确认您的智能手机上是否安装了趣驾精英版应用程序。如果没有安装，请访问广汽丰田官方网站获取并安装。

广汽丰田官方网站: <https://www.gac-toyota.com.cn>

3. USB线的准备

使用USB线连接智能手机和DA时，请准备USB线。DA的USB接口位置，请参考相应车型的用户手册。

4. 设置


1. Wi-Fi的设置 (通过Wi-Fi连接时)

不连接USB线、通过Wi-Fi连接时所必需的设置。

(1) 打开智能手机的Wi-Fi热点功能。



(2) 按下 MENU 按钮打开菜单画面，点击 设定 按钮。

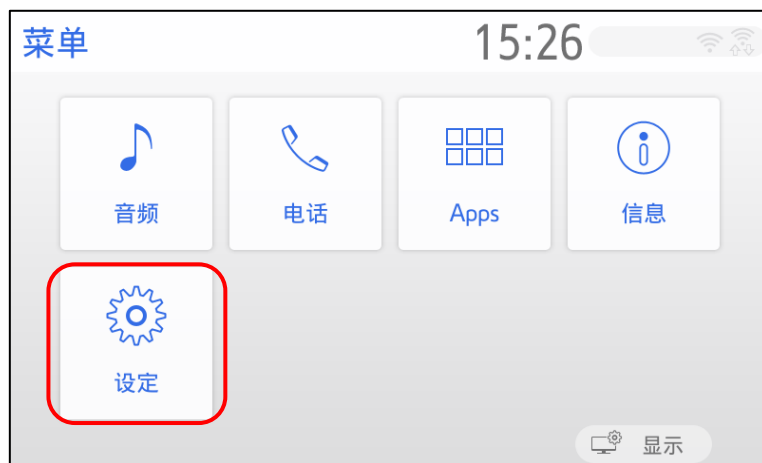

(3) 点击设定画面左侧列表的 Wi-Fi 按钮。




(4) 打开Wi-Fi开关、点击 可用网络。



(5) 点击要连接的手机名称、输入密码。




(6) 等待片刻后显示连接成功，DA画面的右上角显示信号图标  后即完成连接。



2. 加强模式的设置 (用USB线连接iPhone时) **仅限iPhone**

通过USB线连接iPhone时所必需的设置。

(1) 按下 Menu 按钮打开菜单画面，点击 设定 按钮

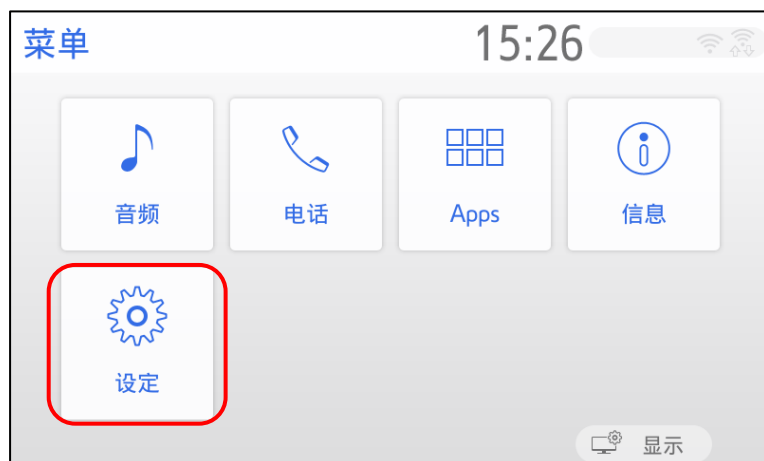

(2) 点击设定画面左侧列表下部的 App Suite 设置按钮



(3) 打开以加强模式连接USB设备的开关



3. 蓝牙的设置 (使用音乐功能时)


使用音乐功能所必需的设置。
蓝牙设置请参考用户手册。

5. 连接的步骤

手机互联功能连接的步骤。


(1) 连接智能手机和DA

(i) 通过USB线连接（推荐）

请使用USB线连接智能手机和DA的USB接口。连接后，请确认在DA画面的右上角显示智能手机的电量图标 。

※为了保证连接的稳定性和智能手机的电量充足，推荐使用USB线进行连接。

(ii) 通过Wi-Fi连接


通过Wi-Fi连接智能手机时，请打开在第4章[设置]中已经完成Wi-Fi连接设置的手机的Wi-Fi热点功能。之后请确认在DA画面的右上角显示信号图标 。

（此时如有升级通知弹出，请参考本指南的第7章[App Suite的升级]）



(2) 启动智能手机上的趣驾精英版应用程序。


(3) 按下 Menu 按钮打开菜单画面，点击 Apps 图标

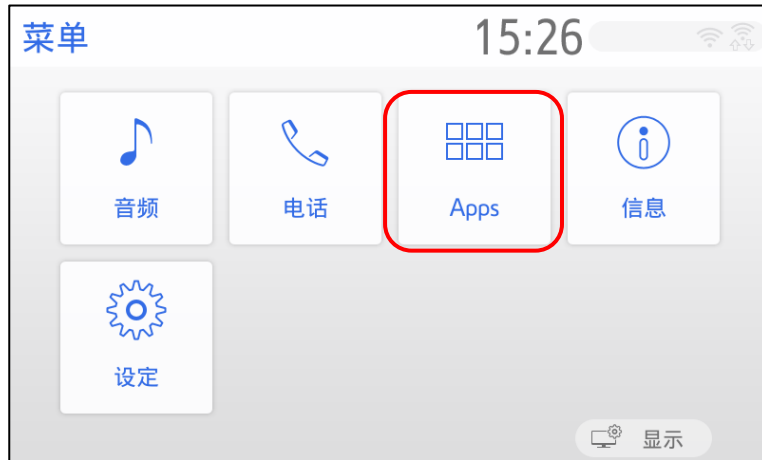

(4) 在App Suite画面点击 手机互联 图标



(5) 稍等片刻，智能手机的画面切换，同时会在DA上显示投射画面。

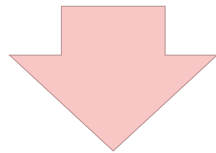

智能手机画面



DA画面

6. 注意事项

1. 回到手机桌面时 **仅限iPhone**

在显示投射画面的状态下按下iPhone的home按钮回到手机桌面，会退出投射画面显示等待连接的画面。点击趣驾精英版后会恢复投射画面的显示。



※Android手机会保持显示投射画面不会退出

2. 关闭手机屏幕时 **仅限iPhone**

在显示投射画面的状态下按下iPhone的电源按钮关闭屏幕时，会退出投射画面显示等待连接的画面。解锁iPhone并点击趣驾精英版后会恢复投射画面的显示。




※Android手机会保持显示投射画面不会退出

6. 注意事项


3. 来电话时

(1) 蓝牙连接状态

切换为电话画面。通话结束后会再次返回投射画面。

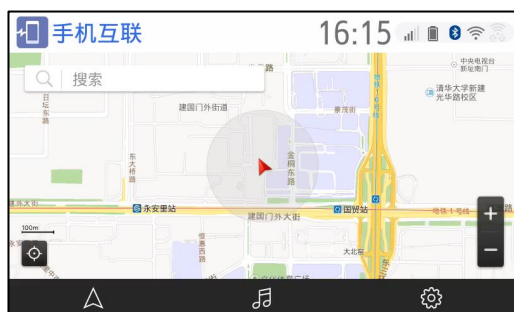

投射画面

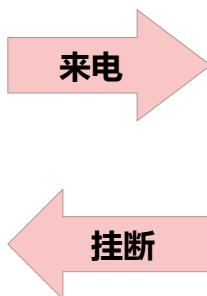

电话画面

(2) 蓝牙未连接状态

手机通话状态下也会保持显示投射画面。

4. 收到通知时 仅限iPhone

iPhone收到通知时，会保持显示投射的画面。但是如果打开通知跳转到其它应用程序时，会退出投射的画面进入等待连接的画面。

※使用Android手机时会保持显示投射画面

5. Wi-Fi连接状态下进行充电

(1) 连接Android手机或在加强模式下连接iPhone

※有关加强模式，请参考4.2 加强模式的设置。

在Wi-Fi连接状态下，为了给手机充电而连接USB线时，会暂时切换到等待连接的画面，稍等片刻会再次恢复显示投射画面。（Android手机会重置当前导航，需重新设置）



投射画面



等待连接的画面



投射画面

另外，如果将连接着的USB线拔掉，也会暂时切换到等待连接的画面，然后恢复显示投射画面。


※根据实际情况，有时会切断Wi-Fi连接且不会恢复显示投射画面，请再次连接Wi-Fi。

(2) 在关闭加强模式下连接iPhone 仅限iPhone

用USB线连接手机后，会保持显示投射画面。

6. USB线连接状态下，使用USB线连接另外一台手机

- (1) 在加强模式下，当一台Android手机通过USB线连接并处于投射画面的状态下，同时使用USB线连接另外一台iPhone手机（未安装趣驾精英版手机应用），会切换到等待连接的画面且无法恢复到投射画面。只有当断开iPhone手机的USB连接或关闭加强模式，才能恢复显示投射画面。

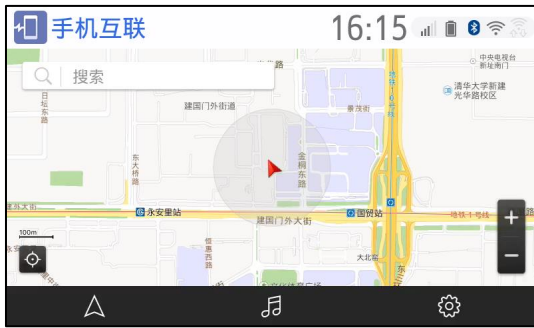

投射画面



等待连接的画面

- (2) 除了上述(1)的情况外，处于投射画面的状态下，使用USB线连接另外一台手机，将保持显示投射画面。

7. App Suite 的升级

App Suite 画面中的应用程序升级方法。
※请注意，应用程序升级过程中将不能使用。

1. 弹出升级通知


连接Wi-Fi后，有可能弹出以下升级通知的画面。请按照下述升级步骤操作后使用最新的应用程序。



现在:
立刻开始下载。
参见详情:
查看即将下载的应用程序内容。
稍后:
稍后下载。


2. 升级步骤

(1) 收到升级通知后点击 现在，开始下载。

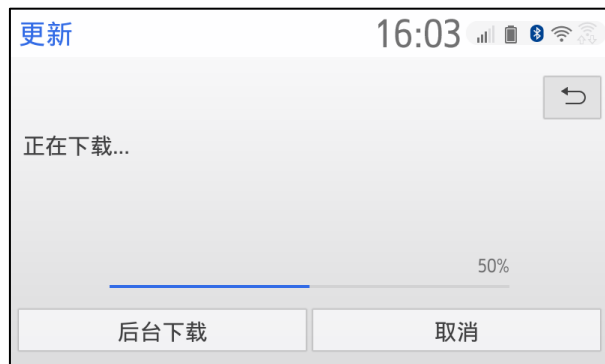


后台下载:
进入后台下载，可以进行其他操作。
取消:
取消下载。

(2) 下载完成后点击 安装

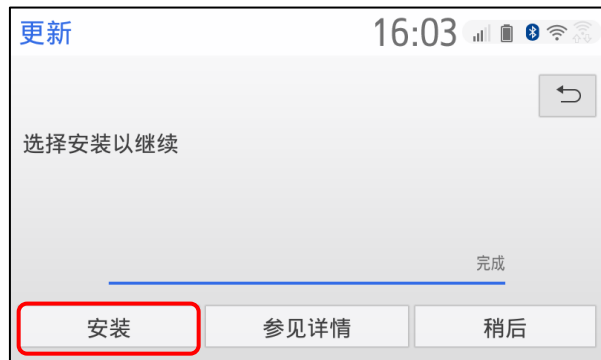

安装:
开始安装。
参见详情:
查看即将升级的内容。
稍后:
稍后安装。


(3) 弹出对话框，点击继续。

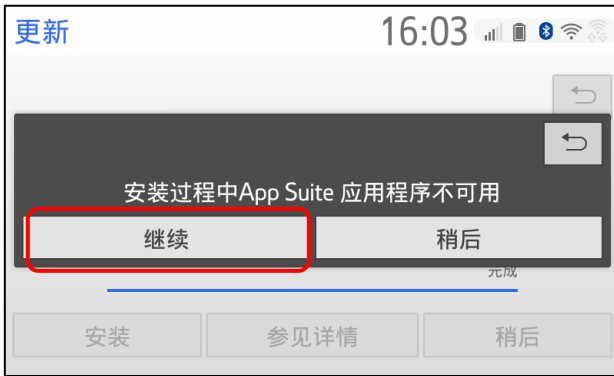


继续:
继续安装。

稍后:
稍后安装，返回上一个画面。

(4) 安装完成后点击 确定

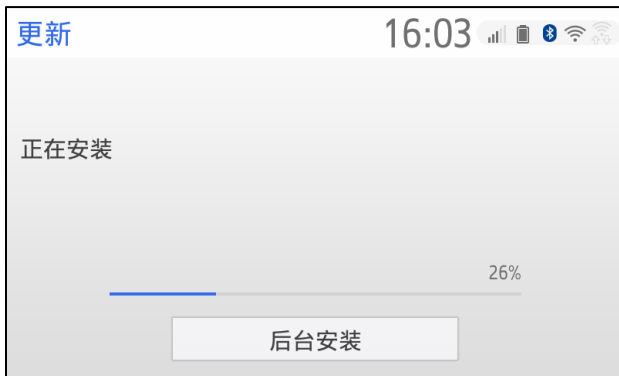

后台安装:
进入后台安装，可以进行其他操作。

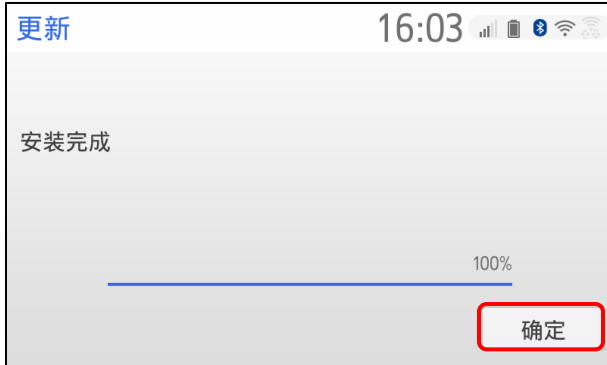

(5) 返回App Suite画面，升级完成

